




1. Nyisd ki a csomagolást, de használj éles eszközt a doboz kibontásához.

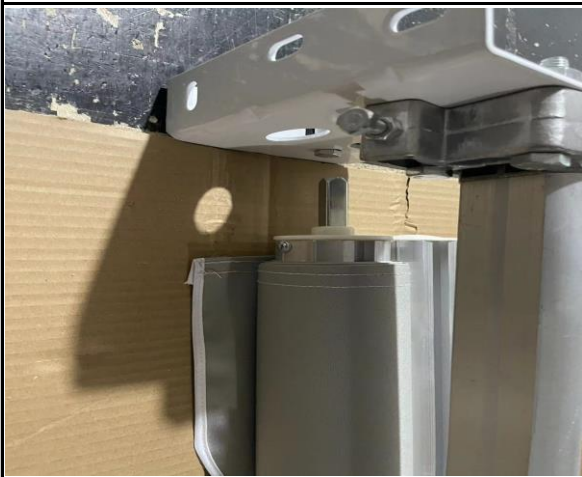

3. Az hátsó cső tengelyét helyezd be a rögzítőlemezen lévő vezérlő négyzetes nyílásába. Ugyanezt ismételd meg a másik oldalon is.



5. Az összeszerelés befejezése után a képen látható módon kösd össze kötéllel a karokat.



7. Lazítsd meg az 1-es és 2-es csavarokat, állítsd be a 3-as csavart, majd a megfelelő lejtés elérése után húzd meg az összes csavart.



2. A teleszkópos karon lévő 2 csavart a képen látható módon szereld fel a rögzítőlemezzre, egyelőre ne húzd meg túl szorosan, ugyanezt ismételd meg a másik oldalon is.



4. Csavard le az első cső tetején lévő csavart, és csatlakoztasd a teleszkópos kart az első csőhöz. Ennél a lépésnél szorosra kell húzni a csavart, ugyanígy járj el a másik oldalon is.



6. Mindkét végén jelöld meg a szerelési pontokat, és fúrd fel.
